
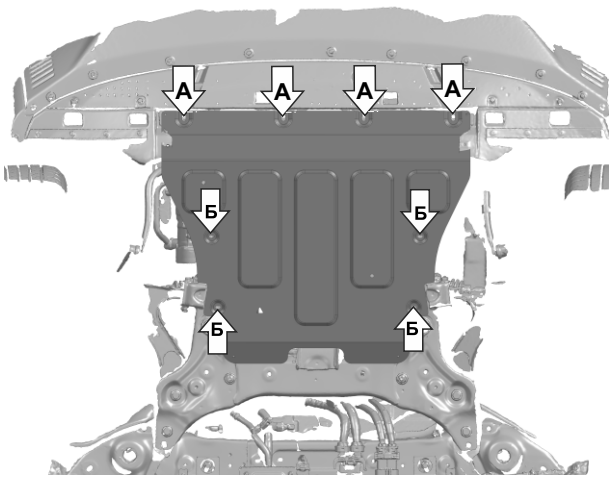
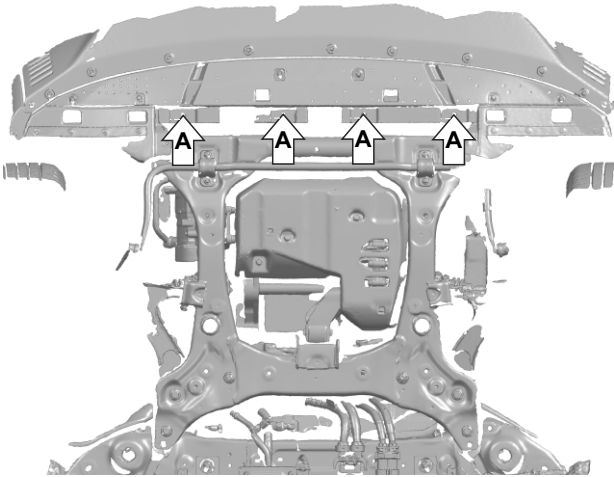


ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ
**ЗАЩИТА ПЕРЕДНЕГО
ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ**

1.0606.1
3.0606.1

Марка	Модель	Поколение	Объем двигателя	Тип привода	Тип КПП
Evolute	I-Joy	2025-	EV	FWD	-

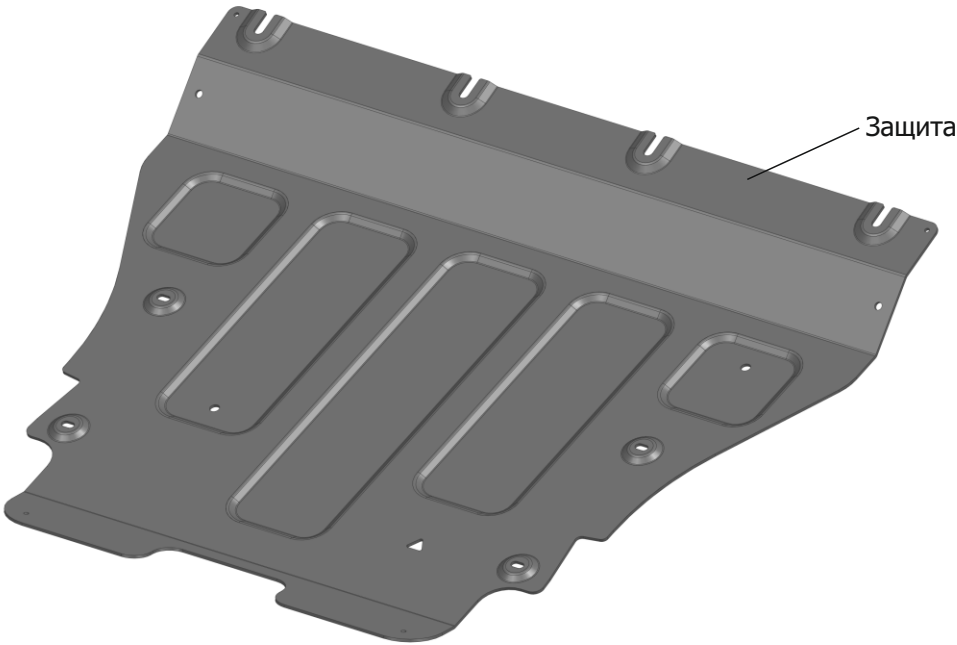

Инструкция по установке:

1. Снять штатный пыльник переднего электродвигателя.
2. Вкрутить штатный крепёж на 2-3 оборота в позиции (А).
3. Установить защиту: переднюю часть завести открытыми пазами на вкрученный штатный крепёж (А), среднюю и заднюю часть закрепить штатным крепежом в позициях (Б).
4. Затянуть все резьбовые соединения с необходимым усилием. Использование пневмоинструмента запрещено.

Состав изделия:

Наименование	Кол-во	Момент затяжки
Защита	1 шт	