
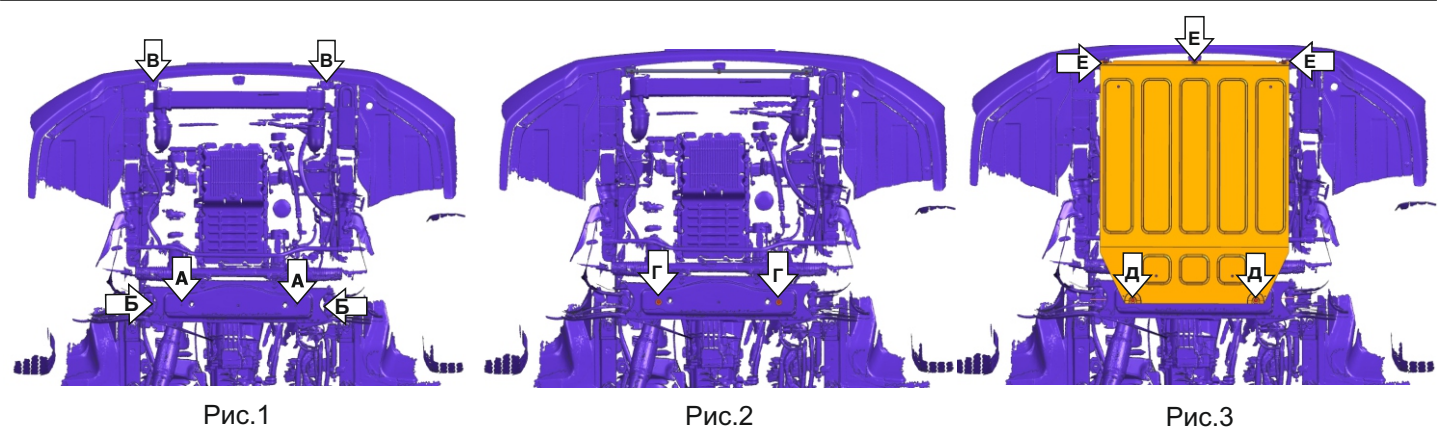


Марка	Модель	Поколение	Объем двигателя	Тип привода	Тип КПП
Sollers	SF5	2025-	2,7	RWD	АКПП

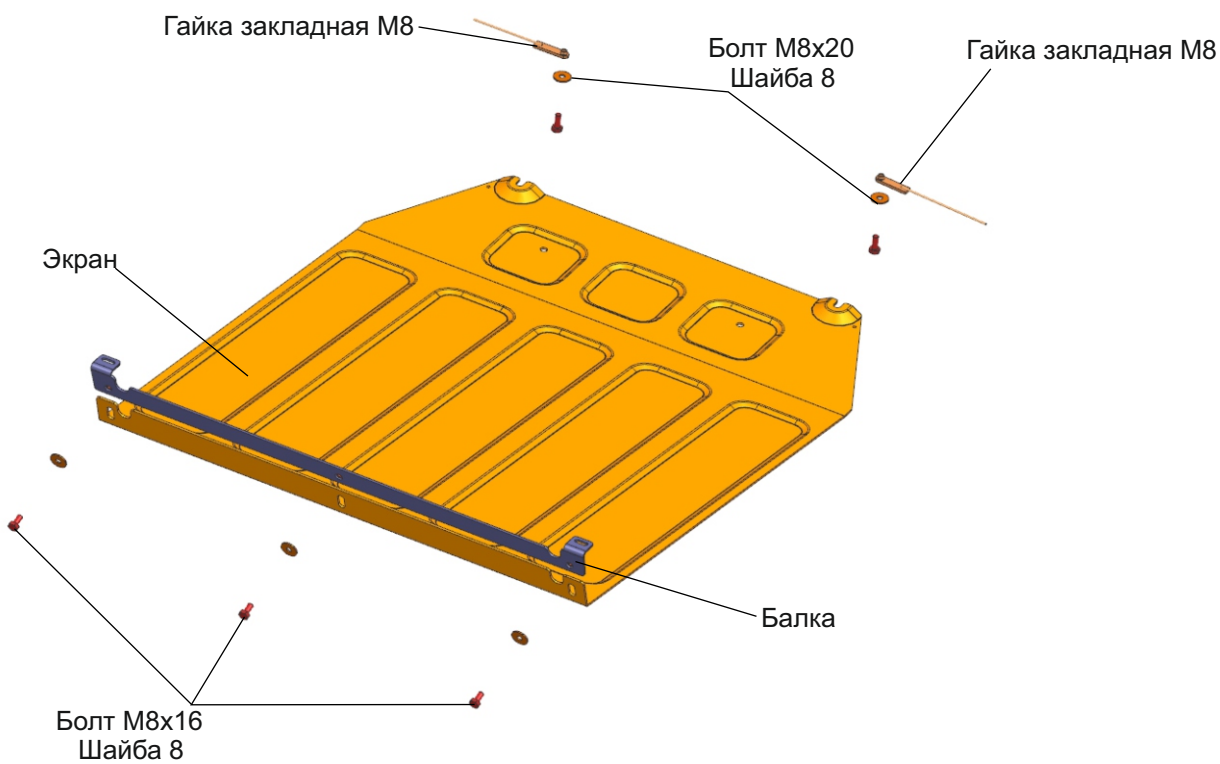

Инструкция по установке:

- 1. Установить гайку закладную M8 в позицию (А) через позицию (Б) (рис.1)
- 2. Открутить штатные болты в позициях (В). (рис.1)
- 3. Установить балку, затянуть болты. (рис.2)
- 4. Вкрутить болт M8x20, с шайбой 8 ув. на 2-3 оборота в позициях (Г). (рис.1)
- 5. Завести экран пазами в позицию (Д). (рис.3).
- 6. Вкрутить болт M8x16, с шайбой 8 ув. на 2-3 оборота в позициях (Е). (рис.3)
- 7. Затянуть все резьбовые соединения с необходимым усилием. Использование пневмоинструмента запрещено.

Состав изделия:		
Наименование	Кол-во	Момент затяжки
Болт M8x16	3 шт.	24 Нм
Болт M8x20	2 шт.	24 Нм
Гайка закладная M8	2 шт.	
Шайба 8	5 шт.	
Экран	1 шт.	
Балка	1 шт.	