
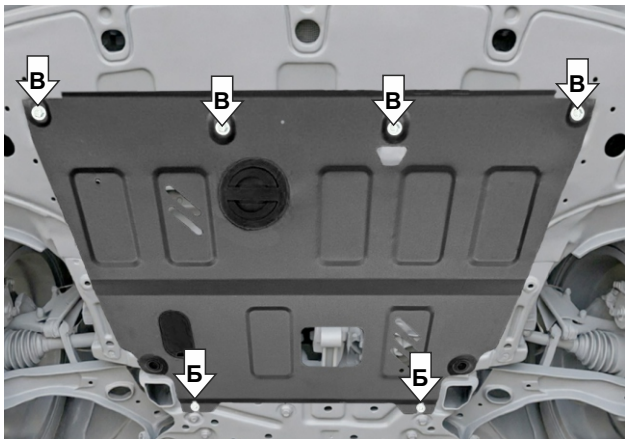
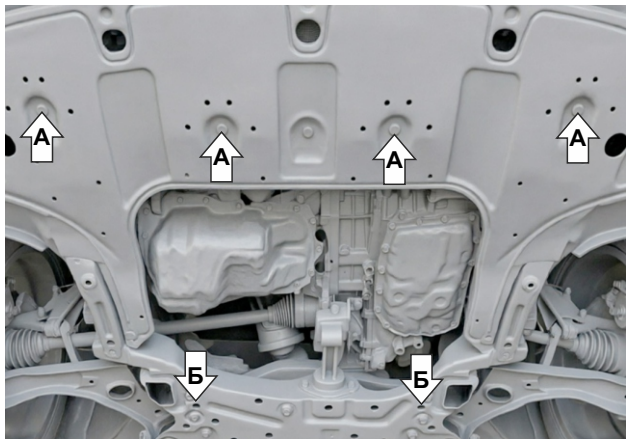


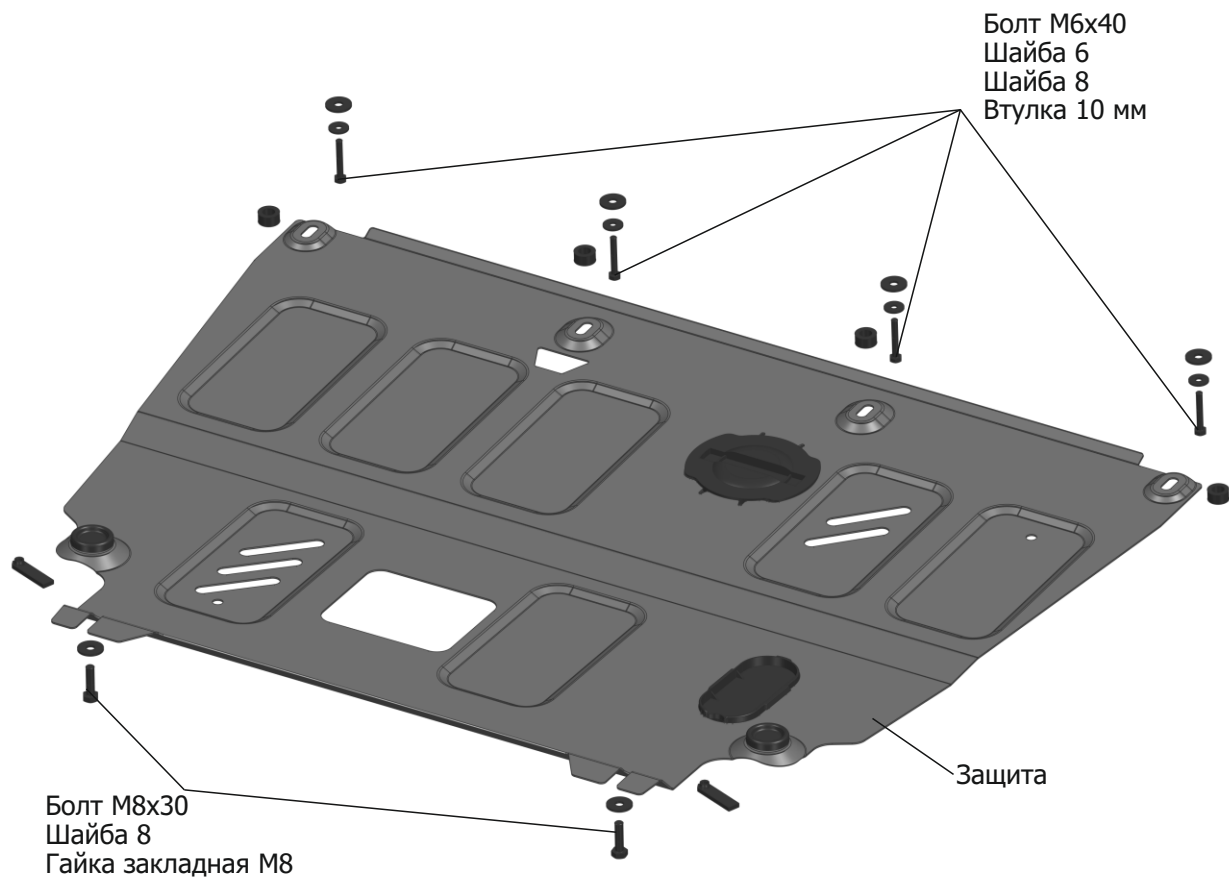

Инструкция по установке:

1. Выкрутить штатный крепёж в позициях (А).
2. Установить гайки закладные М8 в отверстиях (Б).
3. Вкрутить на 2-3 оборота болты М8х30 с шайбами 8 в установленные гайки закладные М8 (Б).
4. Установить защиту: заднюю часть завести открытыми пазами на вкрученные болты М8х30 с шайбами 8 в отверстиях (Б), переднюю часть закрепить болтами М6х40 с шайбами 6 и 8 через втулки 10 мм (В).
5. Затянуть все резьбовые соединения с необходимым усилием. Использование пневмоинструмента запрещено.

Состав изделия:

Наименование	Кол-во	Момент затяжки
Болт М6х40	4 шт	9 Нм
Болт М8х30	2 шт	24 Нм
Втулка 10 мм	4 шт	
Гайка закладная М8	2 шт	
Защита	1 шт	
Шайба 6	4 шт	
Шайба 8	6 шт	

Марка	Модель	Поколение	Объем двигателя	Тип привода	Тип КПП
Hyundai	Elantra (ch)*	2020-2023	1,5	FWD	CVT
Hyundai	Elantra (ch)*	2023-	1,5	FWD	CVT
Hyundai	Avante	2020-2023	1,6	FWD	РКПП
Hyundai	Avante	2020-2023	1,6	FWD	АКПП
Hyundai	Avante	2020-2023	1,6	FWD	МКПП
Hyundai	Avante	2020-2023	1,6	FWD	CVT
Hyundai	Avante	2023-	1,6	FWD	РКПП
Hyundai	Avante	2023-	1,6	FWD	АКПП
Hyundai	Avante	2023-	1,6	FWD	CVT

*(ch) - рынок Китая